





LOCTITE 243 verwenden



Sicherungsschrauben müssen immer erneuert werden

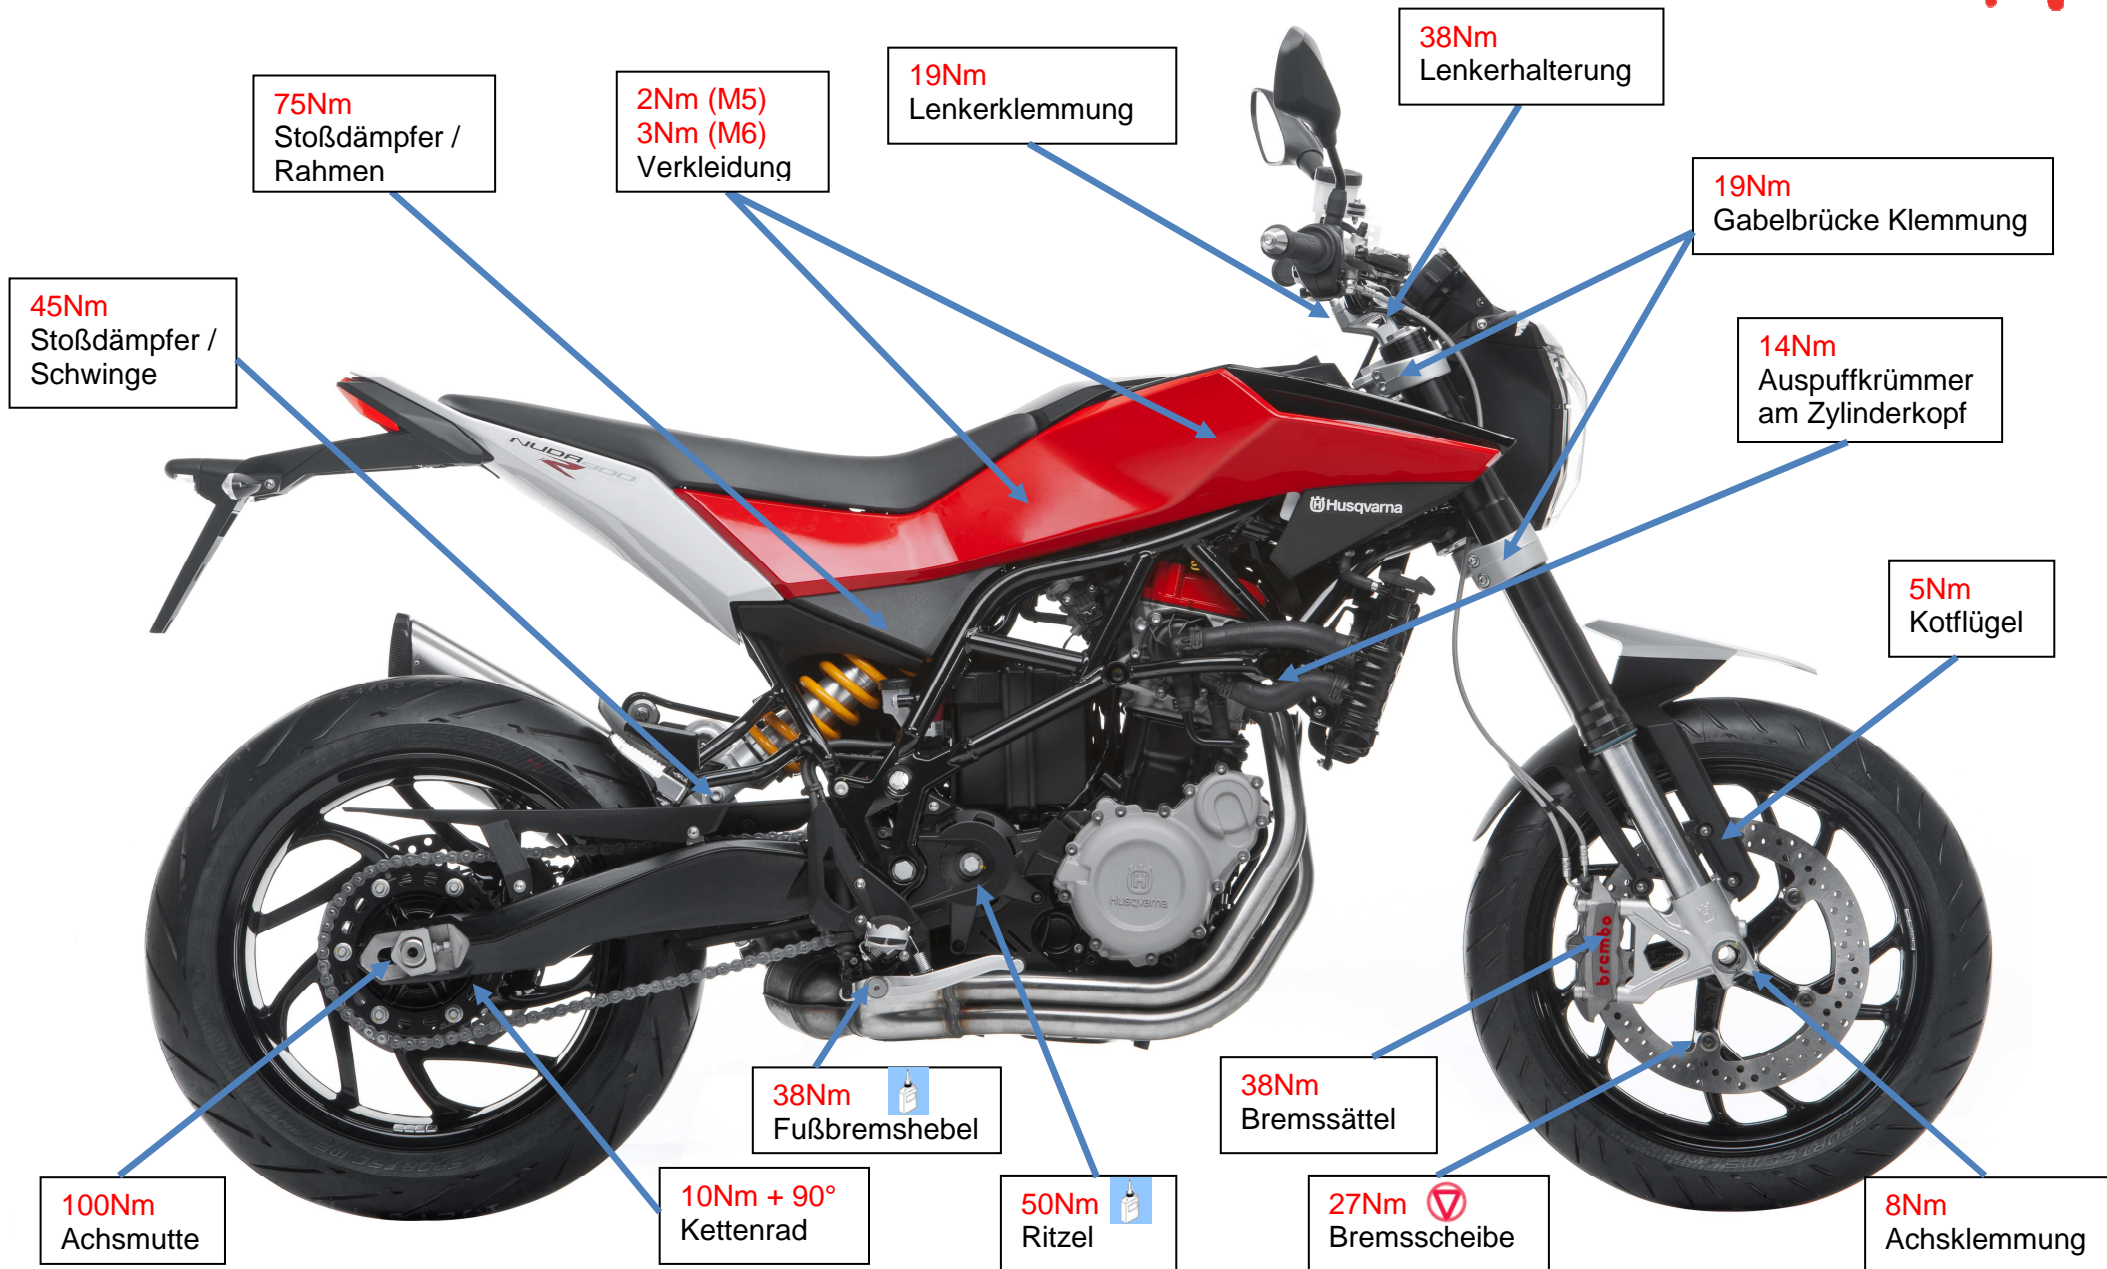

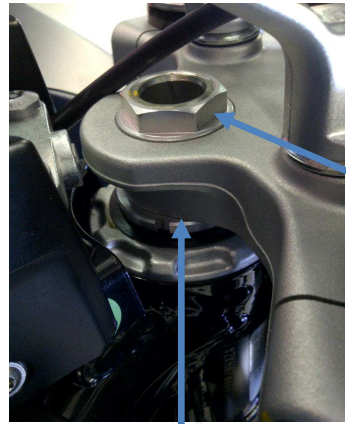

10Nm  
Ventildeckel

80Nm  
Steuerkopfmutter

15Nm, dann lösen und  
erneut mit 10Nm anziehen  
Lenkkopflager

66Nm  
Motorhalter, vorne

10Nm  
Ölfilter

50Nm  
Achse

40Nm  
Ölablassschraub

11Nm  
Zündkerzen

38Nm  
Motorhalter, mitte,  
unten

100Nm  
Schwingbolzen

38Nm   
Ständer

19Nm   
Fußrastenhalter u.  
Schalldämpferhalten

38Nm   
Rahmenheck

19Nm  
Schalldämpfer

27Nm   
Bremsscheibe

38Nm   
Ständerplatt

